


Carport – Instrukcja montażu




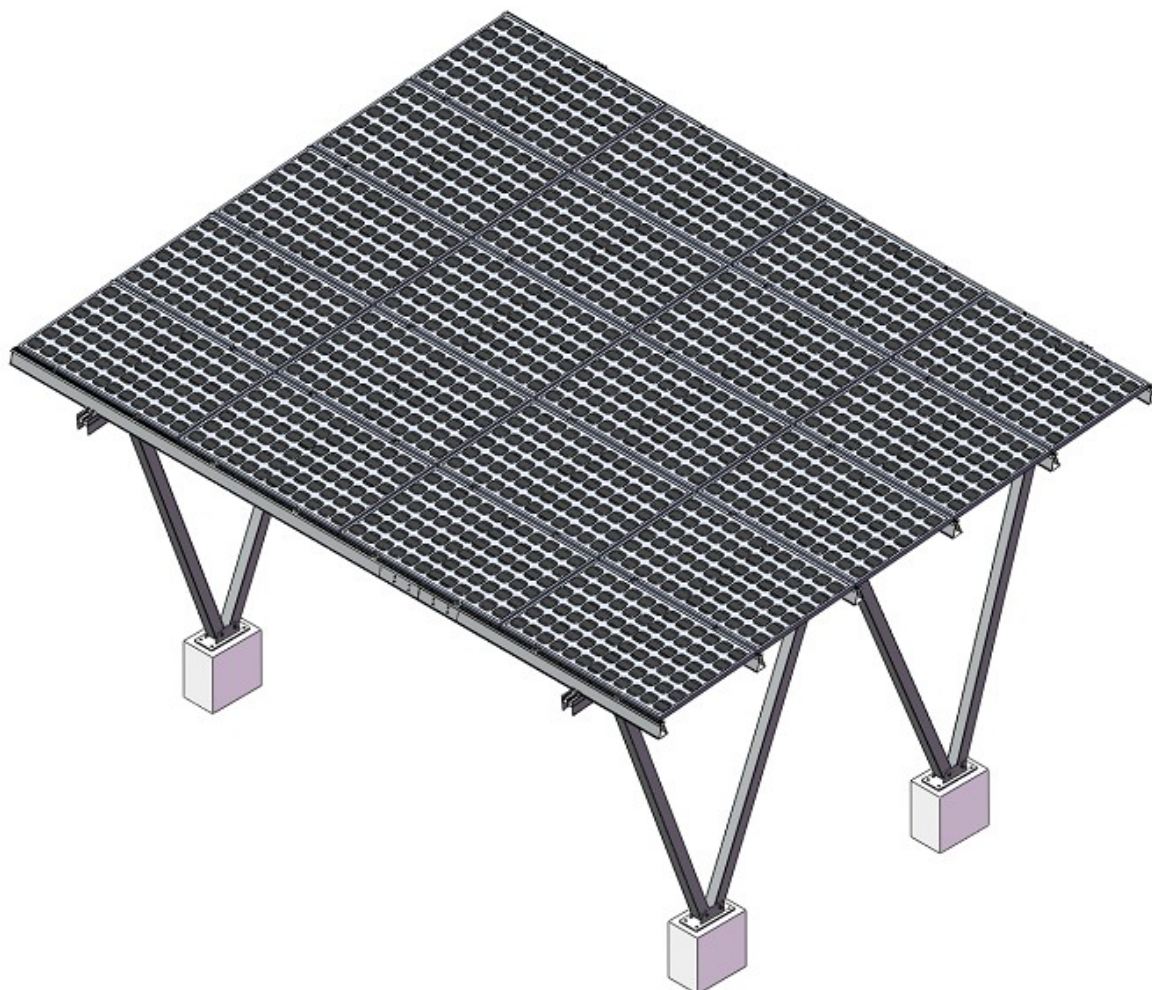


Carport model	MP-HP244	MP-HP243
Kąt pochylenia:	5°	5°
Rozmiar panelu (mm):	1640*992*40	1640*992*40
Moc panelu (W/sztukę)	250 W	250 W
Ilość paneli:	20 pcs	10 pcs
Moc całkowita:	5000 W	2500 W
Wymiary całkowite (mm)	6700x5360x3000	3400x5360x3000


Spis treści

1. Lista komponentów.....	3
2. Narzędzia instalacyjne.....	3
3. Instalacja krok po kroku:.....	4
3.1. Montaż podpór głównych.....	4
Zgodnie z rysunkiem poniżej, montujemy podpórę główną MP-CPB-W składającą się z profilu głównego, rur kwadratowych oraz stóp łączących za pomocą śrub sześciokątnych oraz nakrętek. Następnie zmontowane podpory główne nanosimy na podstawy betonowe MP - BTK o wymiarach 1000x400x600mm (dł.*szer.*gł.).....	
3.2. Szyny główne.....	5
Szyne główną składamy z dwóch krótszych szyn MP-CSR oraz skręcamy je profilem łączącym MP-CDC za pomocą śrub samowiercących. Następnie zmontowaną szynę główną skręcamy do podpór głównych za pomocą zacisków MP-HGC.....	
3.3. Łączenie paneli.....	5
Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry MP-ICS.	
3.4. Łączenie paneli do szyny zewnętrznej.....	6
Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry MP-ECS.	
3.5. Uszczelnianie.....	7
Po zmontowaniu całej konstrukcji uszczelniamy puste przestrzenie pomiędzy panelami przy pomocy silikonu lub taśmy silikonowej.....	

1. Lista komponentów

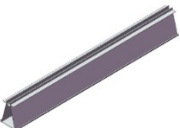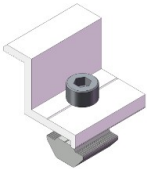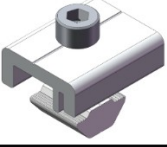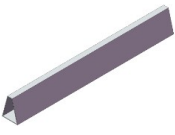Nr.	Nazwa produktu	Obraz	Material
1	MP-CSR		AL 6005-T5
2	MP-ECS		AL 6005-T5
3	MP-ICS		AL 6005-T5
4	MP-CPB-W		AL 6005-T5 & SUS 304
5	MP-HGC		AL 6005-T5 & SUS 304
6	MP-CDC		AL 6005-T5
7	MP - BTK		BET 1000-400-600


2. Narzędzia instalacyjne

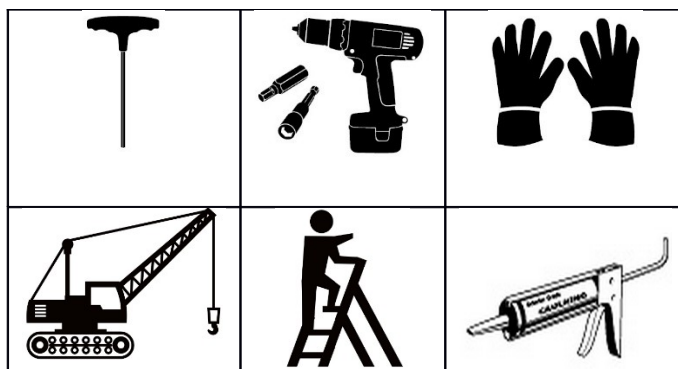


3. Instalacja krok po kroku:


3.1. Montaż podpór głównych

Zgodnie z rysunkiem poniżej, montujemy podpórę główną **MP-CPB-W** składającą się z profilu głównego, rur kwadratowych oraz stóp łączących za pomocą śrub sześciokątnych oraz nakrętek. Następnie zmontowane podpory główne nanosimy na podstawy betonowe **MP - BTK** o wymiarach 1000x400x600mm (dł.*szer.*gł.)

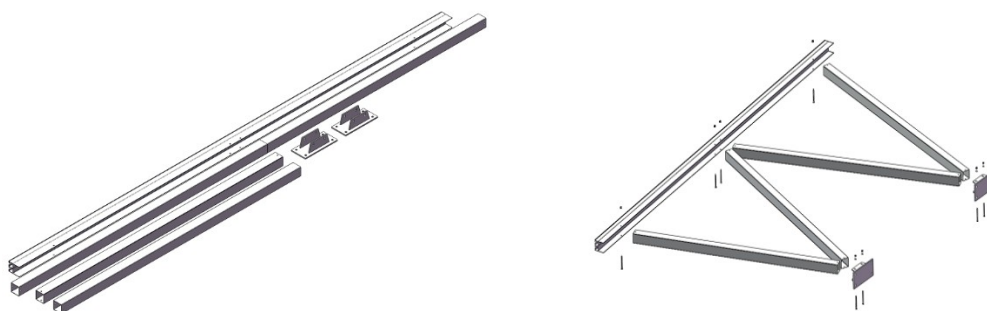

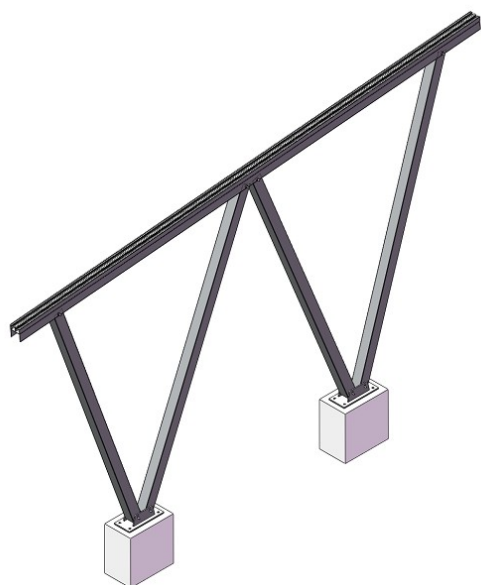


1.

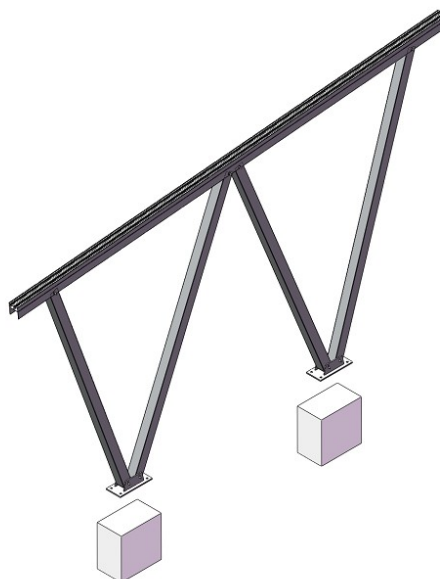



3.2. Szyny główne

Szyne główną składamy z dwóch krótszych szyn **MP-CSR** oraz skręcamy je profilem łączącym **MP-CDC** za pomocą **śrub samowiercących**. Następnie zmontowaną szynę główną skręcamy do podpór głównych za pomocą zacisków **MP-HGC**.

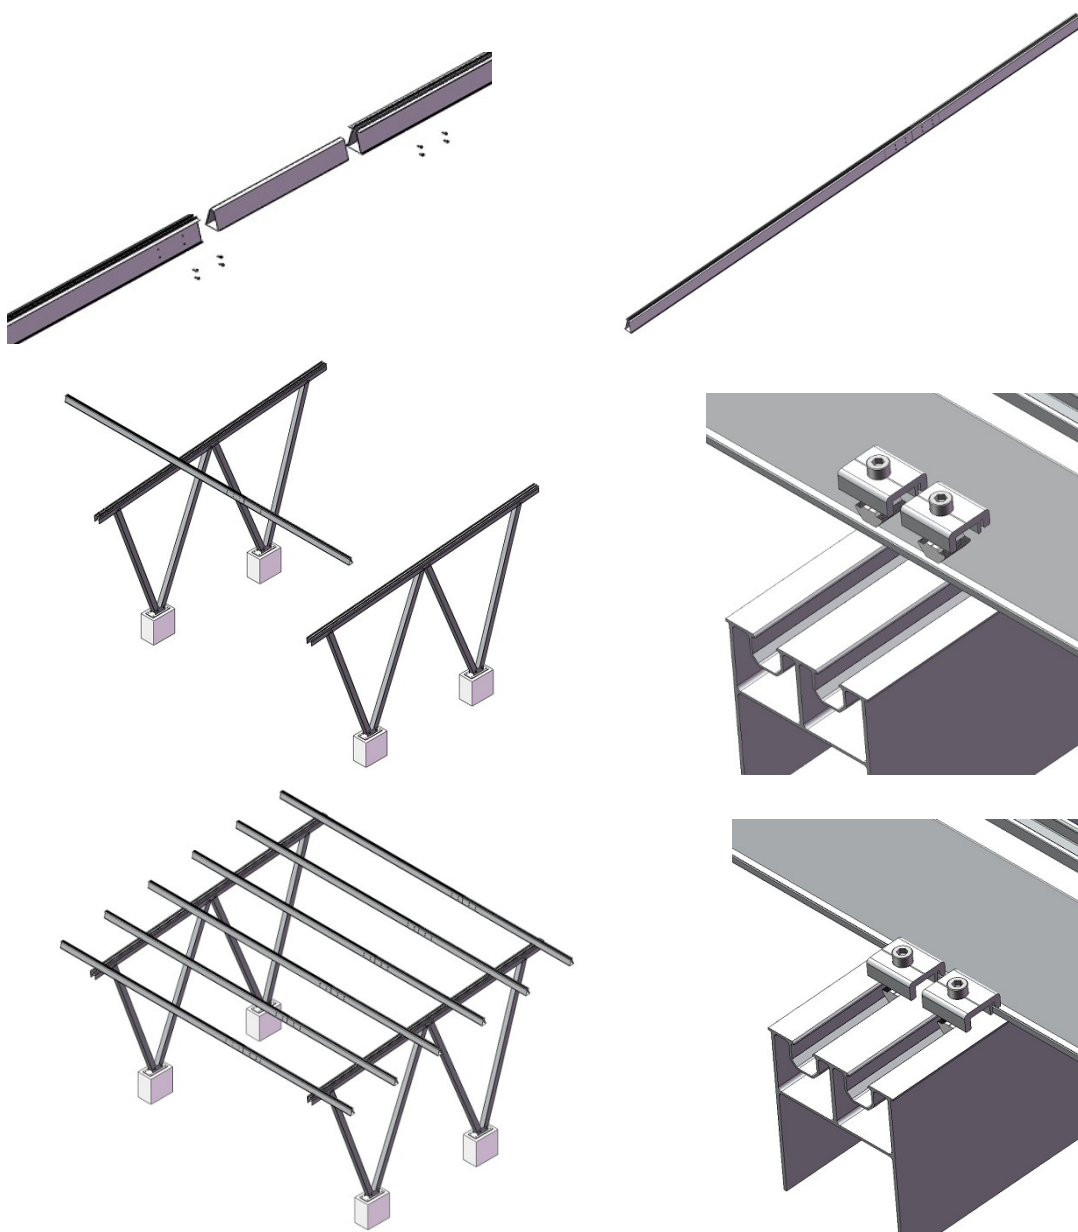


3.3. Łączenie paneli


Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry **MP-ICS**.

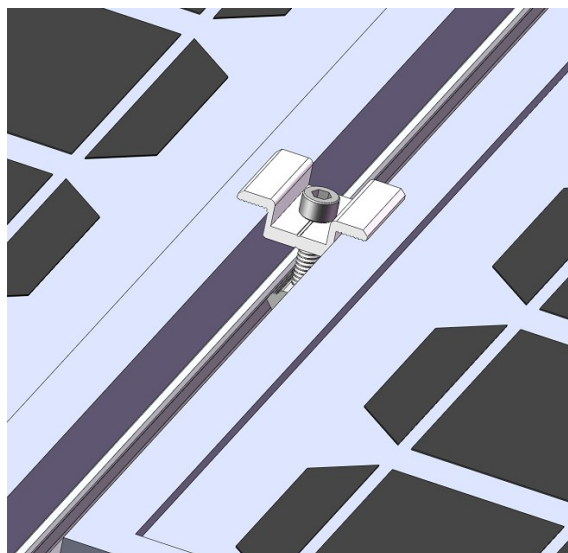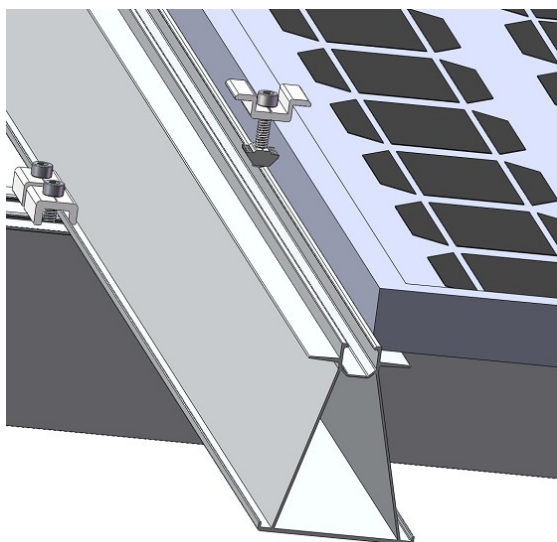

3.4. Łączenie paneli do szyny zewnętrznej


Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry **MP-ECS**.

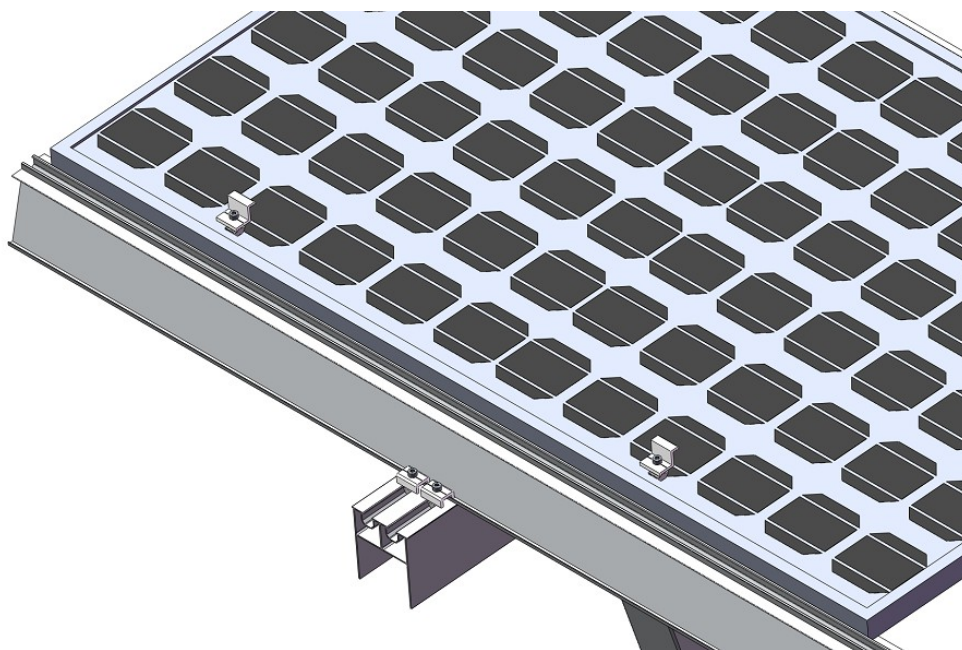

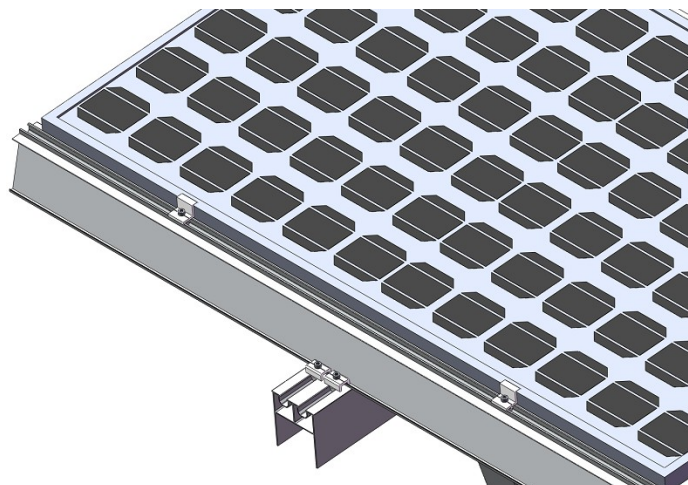

3.5. Uszczelnianie

Po zmontowaniu całej konstrukcji uszczelniamy pustą przestrzeń pomiędzy panelami przy pomocy silikonu lub taśmy silikonowej.

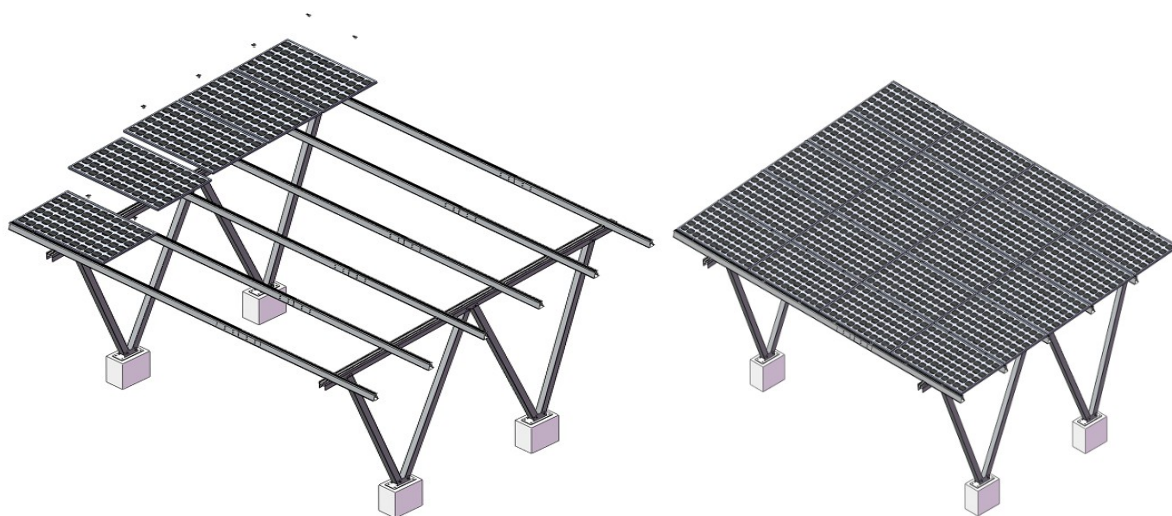

ECO SYSTEM
Międzyrzecze Górne 271
43-392 Międzyrzecze k/Bielska-Białej
Tel: +48 695 395 068 , 605 555 064
E-mail: biuro@ecosys.webd.pl
Witryna: www.ecosystemprojekt.pl